GT-S5750E

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsungmobile.com.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Bada i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsungmobile.com.
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz** (oznacza wybranie opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Utwórz**).

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [ ] (oznacza klawisz Zakończ).

Prawa autorskie

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.

- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

CE 0168 !

Spis treści

Montaż 9

Rozpakowywanie 9
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 9
Ładowanie baterii 11
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 13
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 15

Wprowadzenie 16

Włączanie i wyłączanie urządzenia 16
Zapoznanie z urządzeniem 17
Korzystanie z ekranu dotykowego 21
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 22
Dostęp do opcji menu 22
Uruchamianie aplikacji i zarządzane nimi 24
Używanie widgetów 25
Dostosowywanie urządzenia 26
Wprowadzanie tekstu 30

Komunikacja 33

Połączenia 33
Spisy połączeń 40
Wiadomości 42
Poczta e-mail 48
Komunikator 51
Social Hub 51

Rozrywka 52
Aparat 52
Odtwarzacz wideo 59
Muzyka 61
Radio FM 65
Gry 68

Informacje osobiste 69
Kontakty 69
Kalendarz 71
Zadanie 72
Notatka 74
Dyktafon 74

WWW 76
Internet 76
Samsung Apps 81
Portale społecznościowe 82
YouTube 82
Nawigacja GPS 82

Komunikacja 84
Bluetooth 84
Wi-Fi 87
Router Wi-Fi 89
Informacja o pozycji 90
Połączenia z komputerem 92

Narzędzia 95
Zegar 95
Kalkulator 96
Moje konta 97
Moje pliki 98
Wyszukiwanie 102

Ustawienia 103
Dostęp do menu Ustawienia 103
Tryb Offline 103
Komunikacja 103
Profile telefonu 104
Wyświetlacz 105
Ogólne 105
Data i godzina 106
Menu i widgety 106
Aplikacje 107
Bezpieczeństwo 114
Pamięć 115
Ust.fabryczne 115
O telefonie 115
Aktualizacja oprogramowania 116
Aplikacje SIM 116

Rozwiązywanie problemów 117

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 123

Indeks 134

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- baterię (litowo-jonowa / 1200 mAh),
- ładowarkę podróżną,
- podręcznik użytkownika.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] oraz wybierz opcję **Tak**, aby je wyłączyć.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

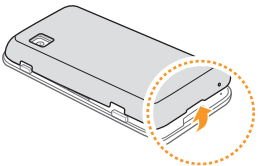

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę SIM lub USIM.

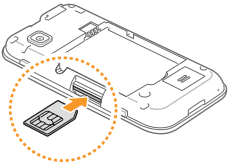

- Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, tak aby pozłacane styki były skierowane w górę.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług innych niż sieciowe oraz z niektórych menu urządzenia.
- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.

4 Włóż baterię.

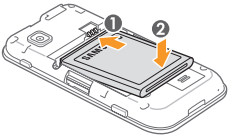

5 Załóż tylną pokrywę.

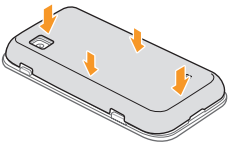

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Baterię w urządzeniu można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta i miga. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.

2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

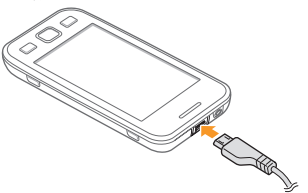

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) ładowarkę należy odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

› Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.
2. Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.

   W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

4. Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w górę.

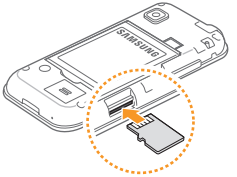

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Załóż tylną pokrywę.

› Wyjmowanie karty pamięci

1 Upewnij się, że karta pamięci nie jest obecnie używana przez urządzenie.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.

4 Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.

5 Załóż tylną pokrywę.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Pamięć** → **Szczegóły karty pamięci** → **Formatuj** → **Tak**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wsuń pasek na rękę przez odpowiedni otwór i zaczep go o niewielki występ.

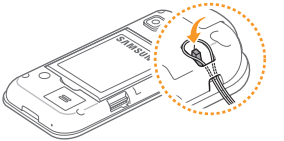

3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).
3. Wybierz odpowiedni język i wybierz opcję **Dalej**.
4. Wybierz języki klawiatury i wybierz opcję **Dalej**.
5. Ustaw swoją strefę czasową i wybierz opcję **Dalej**.
6. Ustaw godzinę i datę oraz wybierz opcję **Zapisz**.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tak**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług urządzenia inne niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu offline. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

Wygląd urządzenia

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Włączenia/ wyłączenia/ blokady ekranu	Włączanie lub wyłączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj). Blokowanie lub odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy.
Połącz	Nawiązywanie i odbieranie połączeń. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości.
Menu	Dostęp do trybu menu, uruchamianie menedżera zadań w celu wyświetlenia wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do funkcji **Szukaj** (dwukrotnie naciśnij).
Zakończ/ wyjdź z menu	Kończenie połączenia. W trybie menu powrót do trybu czuwania.
Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.
Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu fotograficznego; w trybie aparatu wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu trybu oczekiwania można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie oczekiwania znajduje się wiele paneli. Można również dodać nowe panele. ► str. 26

Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo. Aby bezpośrednio przejść do wybranego panelu ekranu oczekiwania, można także wybrać kropkę w górnej części ekranu.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak karty SIM lub USIM
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Włączony tryb offline
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE

Ikona	Definicja
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią WLAN
	Nieodebrane połączenie
	Zsynchronizowano z serwerem sieciowym
	Łączność Bluetooth włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo

Ikona	Definicja
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem
	Włożono kartę pamięci
	Nawiązano połączenie z zabezpieczoną stroną internetową
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włączono alarm

Ikona	Definicja
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony profil normalny
	Włączony profil cichy
10:00	Bieżąca godzina
	Poziom naładowania baterii

› Panel skrótów

W trybie oczekiwania lub podczas używania aplikacji wybierz opcję w obszarze ikon wskaźnika, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych.

Wybierz ikony w celu włączenia lub wyłączenia funkcji WLAN i Bluetooth. Można również włączyć lub wyłączyć dźwięki urządzenia oraz sprawdzić nowe wiadomości i alarmy.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.

- Panoramowanie: dotknij palcem ekranu i przesuń palec, aby wybrać elementy.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Szybkie dotknięcie: szybko przesuń palcem po ekranie, aby uaktywnić aplikację.
- Powiększanie lub pomniejszanie obszaru: ustaw dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz, lub zsuń do siebie, aby pomniejszyć obraz.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz menu.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie**.
- Po prawej stronie niektórych list znajduje się indeks literowy. Dotknij litery, aby przejść do opcji zaczynających się tą literą. Przeciągaj palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewijać listę.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [⏻]. Aby odblokować, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz menu, a następnie przeciągnij palcem szare okno w dowolnym kierunku.

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu urządzenia:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu menu głównego.
   Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu głównego, można także wybrać kropkę w górnej części ekranu.
3. Wybierz menu lub aplikację.

4 Naciśnij klawisz [ ], aby wrócić do trybu oczekiwania.

- Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji urządzenie jest automatycznie przełączane na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Gesty** → **Orientacja** → **Zmień orientację**.
- Podczas korzystania z urządzenia obraz ekranu można przechwycić, jednocześnie naciskając klawisze menu i blokady. Obraz zostanie zapisany w katalogu **Moje pliki** → **Obrazy**.

Organizowanie aplikacji w trybie menu

Aplikacje na ekranie trybu menu można organizować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

2 Wybierz opcję ⚙ w lewym górnym rogu ekranu.

3 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przenieś w wybrane miejsce.

Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego. Można również zmienić najczęściej używane aplikacje w dolnym wierszu. Przenieś aplikację z dolnego wiersza na ekran menu głównego i przenieś aplikację, której chcesz używać bezpośrednio w trybie oczekiwania, do dolnego wiersza.

4 Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

Dodawanie nowych ekranów menu głównego

1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz menu, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

2 Wybierz opcję ⚙ w lewym górnym rogu ekranu.

3 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Wybierz opcję [+], aby dodać nowy ekran menu głównego.

Można dodać maksymalnie 10 ekranów.

Wybierz opcję ⊖, aby usunąć ekran z menu głównego.

5 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację pionową.

6 Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

Uruchamianie aplikacji i zarządzane nimi

› Uruchamianie wielu aplikacji

Urządzenie umożliwia pracę wielozadaniową, obsługując jednocześnie wiele aplikacji.

W celu uruchomienia kilku aplikacji naciśnij klawisz menu, aby wrócić do menu głównego i wybrać następną aplikację do uruchomienia.

› Korzystanie z menedżera zadań

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami. Aby uruchomić menedżera zadań:

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Zostaną wyświetlone ikony aktywnych aplikacji.

2 Aktywne aplikacje można kontrolować w opisany niżej sposób.

- Aby przełączać między aplikacjami, wybierz jedną z ikon aktywnych aplikacji.
- Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję ⊖.
- Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wsz. aplikacje**.

Używanie widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.

› Otwieranie paska narzędzi widgetów

Aby otworzyć pasek narzędzi widgetów i uzyskać do nich dostęp:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Widget** w lewej górnej części ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.
2. Przeczytaj zastrzeżenie dotyczące widgetu i wybierz opcję **Akceptuj** (w razie potrzeby).
3. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo.
4. Przewiń pasek narzędzi widgetów w lewo lub w prawo, aby znaleźć odpowiedni widget.
5. Przeciągnij widget na ekran trybu oczekiwania.
6. Wybierz opcję **OK** w lewej górnej części ekranu, aby zamknąć pasek narzędzi widgetów.
7. Aby przywrócić widget na pasek narzędzi widgetów, dotknij widgetu i przytrzymaj go, aż do wyświetlenia żółtej ramki, a następnie przenieś na pasek narzędzi widgetów.

› Zarządzanie widgetami łączącymi się z siecią WWW

Można wybrać profil widgetu umożliwiający łączenie się z usługami sieciowymi i wyświetlanie pobranych widgetów.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Menu i widgety** → **Widget**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby lepiej wykorzystać urządzenie, można je dostosować do własnych preferencji.

› Dodawanie nowych paneli do ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Widget** w lewym górnym rogu ekranu.
2. Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję +, aby dodać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania.

   Można dodać maksymalnie 10 paneli.

Wybierz opcję −, aby usunąć panel z ekranu trybu oczekiwania.

4. Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację pionową.
5. Wybierz opcję **OK** w lewym górnym rogu ekranu.

› Ustawianie bieżącej daty i godziny

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Wybierz opcję strefy czasowej, a następnie strefę czasową.
3. Wprowadź bieżącą godzinę i datę. Ustaw też format godziny i daty.
4. Wybierz opcję **Wstecz**.

› Zmiana głośności dźwięków klawiszy

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
2. Głośność klawiszy można zmieniać, naciskając klawisz głośności lub przesuwając suwak.

Przełączanie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij opcji # i przytrzymaj ją.
- Otwórz panel skrótów w górnej części ekranu i wybierz opcję **Cichy**.

Konfigurowanie profilu dźwięku

Dźwięki urządzenia można zmienić, konfigurując opcje bieżącego profilu urządzenia lub przełączając urządzenie na inny profil. Aby skonfigurować profil:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz używany profil.
3. Zmień opcje dźwięku dotyczące przychodzących połączeń i wiadomości, a także inne dźwięki urządzenia. ► str. 104

Dostępne opcje dźwięków mogą się różnić w zależności od wybranego profilu.

4. Wybierz opcję **Ustaw**.

Aby przełączyć się na inny profil, zaznacz pole wyboru obok profilu i wybierz opcję **Ustaw**.

Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz obraz.
   Aby wybrać obraz z katalogu obrazów, wybierz katalog.
3. Wybierz opcje **Ustaw** → **Ustaw**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz**.
2. Przeciągnij suwak w obszarze **Jasność**, aby zmienić poziom jasności.

3 Wybierz opcję **Ustaw**.

Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować, uaktywniając jego hasło.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.

2 Wybierz opcję **Blokada telefonu**.

3 Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

4 Ponownie wprowadź nowe hasło i wybierz opcję **Gotowe**.

Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga wprowadzenia hasła, jest wyświetlany monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli jest włączona funkcja blokady urządzenia, hasło należy podać po każdym włączeniu urządzenia.

- W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.

2 Wybierz opcję **Blokada PIN**.

3 Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz opcję **Mobile Tracker**.
3. Wprowadź hasło i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz opcję **OK**, aby kontynuować.
5. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

   Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję .
6. Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
7. Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem **+**).
8. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **OK**.
9. Wybierz pole wprowadzania odbiorcy i wprowadź nazwę odbiorcy.
10. Wybierz opcje **Zapisz** → **Akceptuj**.

Zagubionym urządzeniem można sterować przez Internet. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tej funkcji należy odwiedzić witrynę http://www.samsungdive.com.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Zmiana metody wprowadzania tekstu

Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu domyślnie jest wyświetlany panel wprowadzania z klawiaturą QWERTY.

Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	Wstawienie spacji; wstawienie kropki i spacji (dwukrotnie dotknij); wyświetlenie często używanych symboli (dotknij i przytrzymaj).
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Zmiana języka wprowadzania; dostęp do ustawień klawiatury (dotknij i przytrzymaj).

Aby zmienić sposób wpisywania tekstu, dotknij klawisza (Opcje) i przytrzymaj, a następnie wybierz opcję **Typ klawiatury** oraz metodę wprowadzania tekstu.

Opcje	Funkcja
Klawiatura	Wybór znaków z klawiatury.
Klawiatura Qwerty	Wybór znaków na klawiaturze QWERTY.

Opcje	Funkcja
Pismo — pełny ekran	Pisanie w dowolnym miejscu ekranu.
Pole pisma	Pisanie w polu wprowadzania.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu różnych metod wprowadzania

1. Zmień metodę wprowadzania tekstu.
2. Zmiana trybu wprowadzania tekstu.
3. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych na ekranie lub pisz na ekranie, aby wprowadzić tekst.

Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury można używać następujących trybów:

Tryb	Funkcja
Abc	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
T9 (Przewidywanie tekstu)	1. W trybie AB dotknij klawisza (⊞) i przytrzymaj go, a następnie wybierz opcję **Przewidywanie tekstu**. 2. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 3. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję ⌄ i z wyświetlonej listy wybierz inny wyraz. **Dodawanie wyrazów do słownika T9** Jeśli określonego wyrazu nie można znaleźć na liście, można go dodać do słownika T9. Wybierz opcję **Dodaj wyraz** w dolnej części listy alternatywnych wyrazów.

Tryb	Funkcja
Cyfra	Aby wprowadzić cyfrę, dotknij odpowiadającego jej klawisza wirtualnego. Cyfry można wprowadzać, dotykając w trybie ABC lub T9 wirtualnego klawisza i przytrzymując go.
Symbol	1. Wybierz klawisz ◀ lub ▶, aby przewinąć do odpowiedniego symbolu. 2. Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

Podczas wprowadzania tekstu można wyświetlić klawiaturę Qwerty na szerszym ekranie, obracając urządzenie.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Umieść kursor na początku wybranego miejsca.
2. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, aż zostanie wyświetlona ikona .
3. Z listy opcji wybierz pozycję **Wyb.**
4. Przeciągnij palcem przez tekst, aby go zaznaczyć.
   Możesz także dwukrotnie dotknąć słowo, które ma być podświetlone.
5. Wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**, aby skopiować i wkleić lub wyciąć i wkleić tekst do schowka.
6. Dotknij pola wprowadzania tekstu w innej aplikacji i przytrzymaj je, aż zostanie wyświetlona ikona .
7. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola wprowadzania tekstu.

Komunikacja

Połączenia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.

Nawiązywanie połączenia

1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

2 Naciśnij klawisz [ ] lub wybierz opcję , aby nawiązać połączenie głosowe.

Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

- Często wybierane numery można dodać do kontaktów. ▶ str. 70
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, należy nacisnąć klawisz [ ], a następnie wybrać opcję **Połączenie**.

Odbieranie połączenia

1 Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].

Gdy urządzenie dzwoni, można zmienić poziom głośności, naciskając klawisz głośności, lub nacisnąć i przytrzymać klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

2 W przypadku połączenia wideo wybierz opcję **Wł. aparat**, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie rozmówcy za pośrednictwem aparatu.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

- Można sporządzić listę numerów, z których połączenia będą automatycznie odrzucane. ► str. 37
- Podczas odrzucania połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. Aby ustawić wiadomości, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić symbol **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) naciśnij klawisz [ ] lub wybierz opcję , aby wybrać numer.

› Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń.

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Dostarczony zestaw słuchawkowy jest przeznaczony tylko do tego telefonu i może być niezgodny z innymi telefonami oraz odtwarzaczami MP3.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powróć**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Wł.głośnik**.

  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki urządzenia.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikrofon**.
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego, wybierz opcję **Słuchawki**.
- Aby przełączyć bieżące połączenie na połączenie wideo, wybierz opcje [•••] → **Przełącz na poł. wideo**.
- W celu nawiązania połączenia z drugim numerem należy zawiesić pierwsze połączenie i wybrać nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz opcję **Akceptuj**, gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie wówczas automatycznie zawieszone. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
- Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcje **Zamień** → **Zakończ połączenie**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dołącz** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.
- Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmówcą, z którym połączenie zostało zawieszone, wybierz opcje [•••] → **Transfer**. Połączenie zostanie zakończone.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby włączyć głośnik wybierz opcję **Wł.głośnik**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikrofon**.

- Aby ukryć swój obraz przed inną osobą, wybierz opcję **Wył. aparat**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, wybierz opcję **Obraz wychodz.**
- Dotknij obrazu rozmówcy i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
  - **Przechwyć obraz**: przechwytywanie obrazu rozmówcy.
  - **Nagrywaj poł. wideo**: nagrywanie filmów z obrazu rozmówcy.
- Aby otworzyć klawiaturę wybierania numeru, wybierz opcje [•••] → **Klawiatura**.
- Aby słuchać innej osoby i mówić do niej przy użyciu zestawu słuchawkowego, wybierz opcje [•••] → **Przełącz na słuchawki**.
- Aby zmienić ustawienia połączeń wideo, wybierz opcje [•••] → **Ustawienia**.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Po zarejestrowaniu nieodebranego połączenia na urządzeniu jest wyświetlana ikona nieodebranego połączenia ( ).

Otwórz panel skrótów i wybierz nieodebrane połączenie. Wybierz połączenie ze spisu połączeń i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać odpowiedni numer.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie połączeń.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych numerów:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wybierz opcję w obszarze **Kryteria dopasowania** (w razie potrzeby).
4. Zaznacz pole wprowadzania numeru, wprowadź numer, z którego połączenia mają być odrzucane, i wybierz opcję **Zapisz**.
5. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 2–4.
6. Zaznacz pola wyboru obok numerów.

Nawiązywanie fałszywych połączeń

Użytkownik może symulować połączenie przychodzące, na przykład w celu uniknięcia rozmowy lub wyjścia z sali podczas zebrania.

Aby aktywować klawisz skrótu wykonywania fałszywych połączeń, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Zapisz**.

Aby wykonać fałszywe połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przesunięty w dół w trybie oczekiwania. Fałszywe połączenie zostanie nawiązane po upływie określonego czasu.

Można zmienić czas oczekiwania na fałszywe połączenie. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego**.

Aby sprawić, że fałszywe połączenie wyda się bardziej wiarygodne, można w czasie jego trwania odtworzyć nagranie głosowe. Aby nagrać głos:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie**.
2. Wybierz opcje **Użyj nagrania głosowego** → **Nagraj głos**.
3. Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Mów do mikrofonu.

   Podczas nagrywania wybierz opcję ❚❚, aby zatrzymać nagrywanie, lub opcję ●, aby je wznowić.
5. Po zakończeniu wybierz opcję ■ lub **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wiarygodność fałszywego połączenia można także zwiększyć, wyświetlając zdjęcie rozmówcy i jego nazwę lub numer.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie**.
2. Wybierz opcję **Nazwa** lub **Numer**.
3. Wprowadź nazwę lub numer.
4. Wybierz opcję **Fałszywe zdjęcie rozmówcy**.
5. Wybierz pole obrazu → opcję.
6. Dodaj obraz, wybierając go z katalogu obrazów lub rejestrując nowy, a następnie wybierz opcję **Wstecz**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

Korzystanie z trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na karcie SIM lub USIM. Aby korzystać z trybu FDN, należy najpierw utworzyć listę FDN w kontaktach. Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Tryb FDN**.
2. Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **Gotowe**.

Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Połączenie głosowe** lub **Połączenie wideo** → **Przekazywanie poł.**
2. Wybierz warunek.
3. Wybierz opcję **Przekaż do** → **Kontakty**, aby dodać kontakt, lub opcję **Na inny numer**, aby wprowadzić numer, na który mają być przekazywane połączenia.
4. Wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń za pomocą tego urządzenia.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Połączenie głosowe** lub **Połączenie wideo** → **Blokowanie poł.**
2. Wybierz typ połączenia, które chcesz ograniczyć.
3. Wybierz opcję **Włącz**.
4. Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję **Gotowe**.

   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenie** → **Połączenie głosowe** → **Poł. oczekujące**.
2. Wybierz opcję **Włącz**.
   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Spisy połączeń

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać spisy nawiązanych lub odebranych połączeń oraz odebranych lub wysłanych wiadomości oraz jak zarządzać takimi spisami.

› Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości

Spisy połączeń i wiadomości można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Spis poł.**
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ spisu w górnej części ekranu.

   Ze spisów połączeń i wiadomości można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.
3. Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

   W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

Wyświetlanie menedżera połączeń

Za pomocą menedżera połączeń można sprawdzić ilość danych lub liczbę wysłanych bądź odebranych wiadomości, a także sprawdzić czas trwania połączeń.

1 W trybie menu wybierz opcje **Spis poł.** → ••• → **Menedżer połączeń**.

2 Wybierz odpowiednią opcję.

Opcje	Funkcja
Czas trwania połączenia	Wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.
Licznik wiadomości	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
Licznik wiad. e-mail	Wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail.
Koszt połączeń	Wyświetlanie danych dotyczących kosztu połączeń, takich jak koszt ostatniego połączenia oraz łączny koszt wszystkich połączeń. Można również ustawić walutę oraz cenę za jednostkę lub limit ograniczający połączenia zgodnie z posiadanym abonamentem. Licznik kosztów może być niedostępny w zależności od używanej karty SIM lub USIM.

Dane w menedżerze spisów można wyzerować. Na każdym ekranie wybierz opcję **Kasuj**.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.

› Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz**.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Numer można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

- Jeśli użytkownik nie wyśle wiadomości natychmiast, może ją zapisać w katalogu wersji roboczych i ponownie wykorzystać w przyszłości.
- Jeśli podczas wysyłania wiadomości wystąpi błąd, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej i próbę jej wysłania będzie można podjąć w późniejszym czasie.
- Pomyślnie wysłane wiadomości są zapisywane w elementach wysłanych.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Konfiguracja profilu MMS

Aby wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy aktywować profil połączeń z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Zmień parametry profilu połączeń.

Opcje	Funkcja
Ustaw nazwę	Wprowadzanie nazwy profilu.
Nazwa punktu dostępu	Wprowadzanie nazwy punktu dostępu.
Typ autoryzacji	Wybór typu uwierzytelniania.
Identyfikator użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Hasło	Wprowadzanie hasła.
Protokół	Wybór protokołu sieciowego.
Adres strony domowej	Wprowadzanie adresu serwera wiadomości MMS.
Adres serwera proxy	Wprowadzanie adresu serwera proxy.
Czas opóźnienia (sek.)	Wprowadzanie czasu oczekiwania przez urządzenie na odpowiedź sieci.
Ustawienia zaawansowane	Zmiana adresów IP i DNS oraz klasy ruchu.

4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
5. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → [•••] → **Ustawienia** → **MMS** → **Profil trans. danych**.
6. Wybierz profil połączenia → opcję **Ustaw**.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz**.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Numer lub adres e-mail można wpisać ręcznie lub wybrać je ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

   Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie wyświetli zapytanie o wysłanie wiadomości MMS. Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.
4. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
5. Wybierz opcję i dołącz plik.

   Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie albo nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

Wszystkie odebrane, wysłane lub zapisane wiadomości są automatycznie umieszczane w następujących katalogach wiadomości.

- **Skrz. odb.**: wiadomości odebrane.
- **El. wysł.**: wiadomości wysłane.
- **Skrz. nad.**: wiadomości, które są właśnie wysyłane lub zostaną wysłane
- **Wers. rob.**: wiadomości zapisane do przyszłego wykorzystania.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** i wybierz kontakt.

   Wiadomości są domyślnie grupowane według kontaktu jako wątku wiadomości. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcje → **Widok katalogu**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Na liście wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby wyświetlić wiadomości w widoku rozmowy, wybierz opcje → **Widok rozmowy**.

- Aby usunąć wiadomości, wybierz opcje [•••] → **Usuń**.
- Aby wyszukać wiadomość, wybierz opcje [•••] → **Szukaj**.
- Aby przenieść wiadomość do utworzonego katalogu, wybierz opcje [•••] → **Przenieś do moich katalogów**.
- Aby przeglądać szablony wiadomości lub uzyskać dostęp do utworzonych katalogów, wybierz opcje [•••] → **Moje katalogi**.
- Aby wyświetlić wiadomości sieciowe z sieci, wybierz opcje [•••] → **Wiad. sieciowe**.
- Aby wyświetlić wiadomości ze skrzynki spamu, wybierz opcje [•••] → **Skrzynka spamu**.
- Aby posortować wiadomości zgodnie z potrzebami, wybierz opcje [•••] → **Sortuj wg**.
- Aby zmienić ustawienia wiadomości, wybierz opcje [•••] → **Ustawienia**.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1. W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij klawisza **1** i przytrzymaj go.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

› Korzystanie z szablonów wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć szablony wiadomości SMS i MMS oraz używać ich w celu szybkiego i łatwego tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstowego

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
2. Wybierz opcje [•••] → **Moje katalogi** → **Szablony** → **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst i wybierz opcję **Zapisz**.

Utworzony w ten sposób szablon tekstowy można wstawiać w polu tekstowym podczas tworzenia wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

Tworzenie szablonu wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
2. Wybierz opcje [•••] →**Moje katalogi** → **Karty MMS** → **Utwórz**.
3. Utwórz wiadomość MMS o określonym temacie i z wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► str. 44
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Szablonu wiadomości MMS można teraz użyć do utworzenia nowej wiadomości MMS. Na liście kart MMS dotknij szablonu i przytrzymaj go, a następnie wybierz opcję **Wyślij**. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

› Tworzenie katalogu do zarządzania wiadomościami

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć katalogi w celu zarządzania wiadomościami zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
2. Wybierz opcje [•••] → **Moje katalogi** → **Utwórz**.
3. Wpisz nazwę nowego katalogu i wybierz opcję **Gotowe**.

Teraz możesz przenieść ważne wiadomości ze skrzynki odbiorczej lub z elementów wysłanych do swojego katalogu, aby ułatwić zarządzanie nimi i chronić je przed przypadkowym usunięciem.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacji awaryjnej do określonych odbiorców można wysłać wiadomość alarmową z prośbą o pomoc.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
2. Wybierz opcje [•••] → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
3. Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby aktywować funkcję wysyłania wiadomości alarmowej.
4. Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wprowadź numer odbiorcy i wybierz opcję **OK**. Przejdź do punktu 9.

   W celu wybrania numeru zapisanego na liście kontaktów wybierz opcje **Ostatnie**, **Kontakty** lub **Grupy**, a następnie przejdź do następnego punktu.
6. Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
7. W razie potrzeby wybierz numer telefonu.
8. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **OK**.
9. Wybierz opcję **Powtarzanie**, wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
10. Wybierz opcje **Ustaw** → **Tak**.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. W tym celu należy czterokrotnie nacisnąć klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje urządzenia będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [⏻].

Poczta e-mail

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail, a także wyświetlania wysłanych lub odebranych wiadomości i zarządzania nimi.

› Konfiguracja konta e-mail i profilu transmisji danych

Oprócz konta e-mail wstępnie zdefiniowanego przez operatora można dodawać inne osobiste konta e-mail. Można również dodawać własne profile połączeń do obsługi poczty elektronicznej.

Konfigurowanie konta e-mail

1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → **Inne**.

Aby utworzyć konto określonej usługi e-mail, wybierz nazwę usługi.

2 Zmień ustawienia konta przy użyciu następujących ekranów:

Opcje	Funkcja
Nazwa konta	Wprowadzanie nazwy konta. Ta opcja jest dostępna tylko przy zakładaniu nowego konta e-mail.
Adres email	Wprowadzanie własnego adresu e-mail.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika konta.
Hasło	Wprowadzanie hasła do konta.
Serwer SMTP	Wprowadzanie adresu serwera SMTP (serwera wysyłającego).
Port SMTP	Wprowadzanie numeru portu serwera SMTP.
Bezpieczne połączenie	Wybór bezpiecznego protokołu serwera SMTP.

Opcje	Funkcja
Typ serw. poczty przych	Wybór typu serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4).
Serwer POP3 / Serwer IMAP4	Wprowadzenie adresu serwera poczty przychodzącej.
Port POP3 / Port IMAP4	Wprowadzenie numeru portu serwera poczty przychodzącej.
Bezpieczne połączenie	Wybór bezpiecznego protokołu serwera poczty przychodzącej.

Wybieranie profilu e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Zmień ustawienia sieci.
   ► „Konfiguracja profilu MMS" (str. 43)
4. W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → [•••] → **Ustawienia** → **Profil trans. danych**.
5. Wybierz profil połączenia → opcję **Ustaw**.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → konto → **Utwórz**.
   Można też wybrać opcję **Lista kont**, aby wyświetlić inne konta.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.
   Adres e-mail można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
5. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
6. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
7. Wybierz opcje [•••] → **Załącz elementy** i dołącz plik.
   Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie albo nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

8 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail**, a następnie wskaż konto.

2 Przewiń do skrzynki odbiorczej.

3 Wybierz opcje [•••] → **Pobierz**.

4 Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.

5 W przypadku wybrania nagłówka wybierz opcje [•••] → **Pobierz wiad.**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.

Synchronizacja wiadomości e-mail z serwerem Exchange

Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji można synchronizować wiadomości e-mail z serwerem Exchange. Aby skonfigurować serwer Exchange:

1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → [•••] → **Ustawienia** → **Konta e-mail** → **Nowy** → **Exchange ActiveSync**.

2 Zmień ustawienia serwera Exchange przy użyciu następujących ekranów:

Opcje	Funkcja
Adres email	Wprowadzanie adresu e-mail serwera Exchange.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika serwera Exchange.
Hasło	Wprowadzanie hasła do serwera Exchange.
Domena	Wprowadzanie domeny adresu e-mail.
Adres URL serwera	Wprowadzanie adresu URL serwera Exchange.
Użyj SSL	Określanie używania protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

3 Po skonfigurowaniu ustawień serwera można rozpocząć synchronizację, wybierając kropkę obok typów danych.

W przypadku synchronizowania wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza można określić odstęp czasowy synchronizacji.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

Aby synchronizować wiadomości e-mail:

1 W trybie menu wybierz opcję **E-mail**, a następnie wskaż konto serwera Exchange.

2 Wybierz opcje [•••] → **Pobierz**.

Komunikator

Poniżej przedstawiono informacje na temat rozmawiania na czacie z rodziną i przyjaciółmi przy użyciu jednego z uniwersalnych komunikatorów, takich jak Palringo czy Yahoo Messenger.

1 W trybie menu wybierz opcję **Komunikator**.

2 Wybierz komunikator.

3 Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować.

4 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza.
W celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź witrynę http://socialhub.samsungmobile.com.

1 W trybie menu wybierz opcję **Social Hub**.

2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapiksela) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 320 x 240 pikseli. Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG, a filmy — MP4.

› Fotografowanie

1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby włączyć aparat.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • : rozdzielczość • [ ]: pomiar parametrów oświetlenia • 69 : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci) • : domyślna lokalizacja pamięci
2	Przełączenie na kamerę.
3	Zmiana trybu fotografowania.
4	Zmiana trybu scenerii.
5	Zmiana ustawień aparatu.
6	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
7	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
8	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
9	Ustawienie jasności; wybierz **+**, aby zwiększyć, lub **–**, aby zmniejszyć jasność.
10	Wyświetlenie ostatnio wykonanego zdjęcia lub nagranego filmu.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

5 Naciśnij klawisz [ ], aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń je w lewo lub w prawo albo przechyl urządzenie w lewo lub w prawo.
- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dwukrotnie dotknij ekranu. Można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie). Aby wyłączyć tryb powiększania, wybierz opcję **1:1** lub dwukrotnie dotknij ekranu.

- Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami, wybierz opcję . Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz opcję .
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.
- Aby użyć dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciami, wybierz opcję , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  - **Wyślij przez**: przesłanie zdjęcia innym użytkownikom za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
  - **Przekaż**: przesłanie zdjęcia do portalu społecznościowego lub bloga.
  - **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia rozmówcy dotyczącego kontaktu.
  - **Edytuj**: edycja zdjęcia. ► str. 101
  - **Drukuj przy użyciu**: drukowanie zdjęcia przy użyciu połączenia USB lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

› Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje SCN → scena → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz [ ], aby zrobić zdjęcie.

Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz [ ].
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt. Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz kierunek.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz [ ], aby zrobić pierwsze zdjęcie.
7. Powoli przesuń urządzenie w wybranym kierunku i wyrównaj kadr z zieloną ramką w wizjerze.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
8. Powtarzaj czynność z punktu 7, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.
9. Aby zapisać zdjęcie panoramiczne, wybierz opcję .

Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.

Ustawienie	Funkcja
Informacja o pozycji	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. W celu poprawy odbioru sygnału GPS można również zmienić ustawienia połączenia GPS. ► str. 103
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.

Ustawienie	Funkcja
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

Nagrywanie filmów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby włączyć aparat.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. • : rozdzielczość • 00:15:01 : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci) • : domyślna lokalizacja pamięci
2	Przełączenie do trybu aparatu.
3	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
6	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.

Liczba	Funkcja
7	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
8	Ustawienie jasności; wybierz **+**, aby zwiększyć, lub **–**, aby zmniejszyć jasność.
9	Wyświetlenie ostatnio wykonanego zdjęcia lub nagranego filmu.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

6 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [ ].

7 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz opcję ■ lub naciśnij klawisz [ ].

Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz opcję ▶, aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń je w lewo lub w prawo albo przechyl urządzenie w lewo lub w prawo.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję ▶ w centrum ekranu.
- Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami, wybierz opcję ▶. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz opcję i.
- Aby usunąć film, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz opcję ••• i jedną z poniższych opcji:
  - **Wyślij przez**: przesłanie filmu innym użytkownikom za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
  - **Przekaż**: przesłanie filmu do portalu społecznościowego lub bloga.

Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 📷, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 🔧, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Odtwarzacz wideo

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: mp4, 3gp.

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Odtw.wideo**.
2. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.

3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

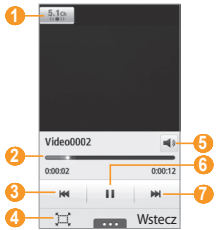

Liczba	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
3	Przewinięcie pliku do tyłu.
4	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
5	Regulacja głośności.
6	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
7	Przewinięcie pliku do przodu.

› Zmiana ustawień odtwarzacza wideo

Podczas odtwarzania filmu wybierz opcję •••, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Jasność	Zmiana jasności filmu.
Szybki podgląd	Dzielenie filmu na segmenty, co umożliwia rozpoczęcie odtwarzania od początku każdego segmentu.

Opcje	Funkcja
Wyślij przez	przesłanie filmu innym użytkownikom za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
Wyślij do Internetu	przesłanie filmu do portalu społecznościowego lub bloga.
Szczegóły	Przeglądanie szczegółów filmu.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową. ► str. 77
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► str. 92
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 86
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 93
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► str. 93

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych plików muzycznych dostarczonych z urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Cyfra	Funkcja
1[1]	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2[1]	Wyświetlenie szczegółów pliku muzycznego.
3[1]	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
4	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
5[1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
6[1]	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
7	Regulacja głośności.

Cyfra	Funkcja
8	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
9	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacznie poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonałe brzmienie z efektem 3D charakteryzujące się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz opcje **Listy odtwarz.** → [•••] → **Utwórz**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
5. Wybierz opcję **Dodaj**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Dodawanie utworu do szybkiej listy

1. Podczas odtwarzania wybierz opcję **Dod. do ulubion.**, aby zapisać ulubione utwory na szybkiej liście.
2. Aby wyświetlić inne utwory z listy, wybierz opcję **Idź do ulubion.**
3. Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, wybierz opcję **Zap jako l. odtw**.

Wyszukiwanie informacji o utworach muzycznych

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do muzycznych serwisów online w celu pobierania informacji o utworach.

- Ta usługa nie jest dostępna u niektórych operatorów.
- Baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → [•••] → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Wybierz opcję [●], aby nagrać fragment utworu.
   Po 10 sekundach nagranie zostanie automatycznie zatrzymane.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać informacje o utworze z serwera.

Dodawanie informacji o utworach muzycznych do listy życzeń

1. Aby zapisać plik muzyczny na liście życzeń, z listy wyników zapytań o rozpoznanie muzyki lub podobnych plików wybierz opcję **Dodaj do listy życzeń**.
2. Aby wyświetlić inne utwory z listy życzeń, wybierz opcje **Muzyka** → [•••] → **Lista życzeń**.

Zmiana ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz opcje [•••] → **Ustawienia**.
3. Konfigurację odtwarzacza MP3 można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.

Opcje	Funkcja
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Wizualizacja	Wybór animowanej wizualizacji, która będzie wyświetlana podczas odtwarzania.

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć dostarczony zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

Słuchanie radia FM

1 Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.

2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.

3 Wybierz opcję **Tak**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

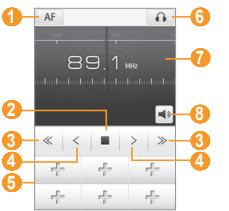

Liczba	Funkcja
1	Ustawianie ponownego automatycznego strojenia częstotliwości stacji radia FM przy słabym sygnale radiowym.
2	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ▶, aby włączyć radio FM.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
5	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
6	Zmiana wyjścia dźwięku (na zestaw słuchawkowy lub głośnik urządzenia).
7	Zmiana częstotliwości przez przewijanie w lewo lub w prawo na pasku skali.
8	Regulacja głośności.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.
4. Przejdź do wybranej stacji radiowej.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcje [•••] → **Nagraj**.
6. Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Zapisz**.

   Nagrany plik zostanie zapisany w lokalizacji **Dźwięki** (w trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki**).

   Aby odtworzyć nagrany plik, wybierz opcje [•••] → **Idź do katalogu Dźwięki**, a następnie wskaż plik.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcje [•••] → **Wyszukaj stacje**.

4 Określ, czy ulubione stacje mają być usunięte (w razie potrzeby).

Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1 Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.
2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.
4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
5 Aby dodać do listy ulubionych, wybierz opcję [+].

Aby usunąć stację z listy ulubionych lub zmienić jej nazwę, dotknij nazwy stacji radiowej i przytrzymaj ją.

Zmiana ustawień radia FM

1 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
2 Wybierz opcje [•••] → **Ustawienia**.
3 Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli bieżący sygnał jest słaby.
Auto-wył. radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.
Lokalizacja nagrania	Określenie lokalizacji w pamięci do przechowywania plików nagranych z radia FM.
Domyślna nazwa plików nagrań	Określenie domyślnego rozszerzenia plików nagranych z radia FM.

Gry

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać gier i aplikacji korzystających z popularnej technologii Java.

W zależności od oprogramowania urządzenia pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

Korzystanie z gier i uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Gry**.
2. Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Dostępność gier i aplikacji może się różnić w zależności od regionu i operatora.
- Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach lub aplikacjach mogą się różnić.
- Wybierz opcję **Zabezpi...**, aby chronić gry i aplikacje przed przypadkowym usunięciem.

Pobieranie gier i aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Gry** → **Więcej...**
   Urządzenie połączy się ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na urządzenie.

Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć listy kontaktów osobistych lub służbowych i zarządzać nimi. Listy te można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Utwórz**.
2. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
3. Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4. Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję **Szukaj** i wprowadź pierwsze litery szukanej nazwy.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy kontaktów.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do kontaktu, wybierając numer lub naciskając klawisz [ ];
- nawiązać połączenie wideo, wybierając opcję ;
- wysłać wiadomość SMS lub MMS, wybierając opcję ;
- wysłać wiadomość e-mail, wybierając adres e-mail;
- umieścić kontakt na liście ulubionych, wybierając opcję ;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając opcję **Edytuj**;

- użyć dodatkowych funkcji, wybierając opcję •••:
  - **Usuń**: usuwanie kontaktu.
  - **Zaznacz jako domyślne**: wybieranie domyślnego numeru kontaktu.
  - **Zapisz w Moich plikach**: zapisanie kontaktu na liście **Moje pliki**.
  - **Wyślij wizytówkę przez**: udostępnienie informacji o kontakcie innym osobom.
  - **Kopiuj do pamięci SIM/Kopiuj do pamięci telefonu**: kopiowanie wizytówek z pamięci urządzenia na kartę SIM lub USIM albo z karty SIM lub USIM do pamięci urządzenia.

Konfiguracja ulubionych numerów

1. W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Ulubione** → **Dodaj**.
2. Zaznacz pole wyboru obok kontaktu i wybierz opcję **Dodaj**.

   Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych numerów.

- Ulubiony numer można również ustawić, wybierając w widoku kontaktu opcję ★.
- Ulubione numery są przypisywane do listy przyjaciół na pasku narzędzi widgetu.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → ••• → **Mój profil**.
2. Wprowadź informacje osobiste.
3. Wybierz opcję **Gotowe**.

Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w urządzeniu.

1 W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → [•••] → **Pobierz znajomych**.

Zostanie wyświetlona lista dodanych kont.

2 Wybierz konto.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1 W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy** → **Utwórz**.

2 Wybierz lokalizację w pamięci, aby zapisać grupę.

3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy (w razie potrzeby).

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Kopiowanie kontaktów

1 W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → [•••] → **Kopiuj kontakty**.

2 Wybierz opcję kopiowania (z urządzenia na kartę SIM lub USIM albo z karty SIM lub USIM do urządzenia).

3 Wybierz kontakty do skopiowania.

4 Po zakończeniu wybierania kontaktów wybierz opcję **Kopiuj**.

5 Podczas kopiowania kontaktu na kartę SIM lub USIM wybierz opcję **Tak**.

Kalendarz

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące zarządzania zdarzeniami dziennymi lub miesięcznymi i ustawiania alarmów przypominających o ważnych zdarzeniach.

› Tworzenie zdarzenia

1 W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz opcję **Utwórz**.

3 Wprowadź szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania z górnego wiersza kalendarza.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.

   W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym trójkątem.

   Aby przejść do określonego dnia przez ręczne wpisanie daty, wybierz opcję **Idź**, wpisz datę i wybierz opcję **Idź**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

- Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników, wybierając opcje [•••] → **Wyślij przez** → opcję.
- Zdarzenie można wydrukować za pomocą interfejsu Bluetooth, wybierając opcje [•••] → **Drukuj przez Bluetooth**.
- Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji kalendarz można synchronizować z serwerem Exchange. ► str. 50

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawienia alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby wyłączyć alarm, dotknij opcji **Stop** i przytrzymaj ją.

Zadanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć wirtualne listy zadań, konfigurować alarmy przypominające o ważnych zadaniach oraz jak konfigurować priorytety.

Tworzenie zadania

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zadań

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcje [•••] → **Sortuj wg** i wybierz kategorię, aby posortować zadania.
3. Wybierz zadanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.

   W przypadku ukończonych zadań, których termin upłynął, można ustawić ich stan jako ukończony, wybierając zadanie i zaznaczając pole wyboru w górnym wierszu. Przypomnienia o tych zadaniach nie będą wówczas wyświetlane.

- Zadanie można wysłać do innych użytkowników, wybierając opcje [•••] → **Wyślij przez** → opcję.
- Zadanie można wydrukować za pomocą interfejsu Bluetooth, wybierając opcje [•••] → **Drukuj przez Bluetooth**.
- Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji zadania można synchronizować z serwerem Exchange.
  ► str. 50

Wyłączanie alarmu zadania

Po ustawienia alarmu dotyczącego zdarzenia zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby wyłączyć alarm, dotknij opcji **Stop** i przytrzymaj ją.

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Wybierz opcję **Wstecz**, aby ukryć klawiaturę.
5. Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
6. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
   - Aby wyświetlić wszystkie szczegóły notatek z listy notatek, wybierz opcję **Maksymalizuj**.
   - Aby edytować notatkę, wybierz opcję ☑.
   - Aby usunąć notatkę, wybierz opcję ☒.

Notatkę można wysłać do innych użytkowników, wybierając opcje [•••] → **Wyślij przez** → opcję.

Dyktafon

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

› Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Mów do mikrofonu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję ■ lub **Zapisz**.
5. Aby nagrać więcej notatek głosowych, powtórz czynności opisane w punktach 2–4.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych, wybierz opcję .
3. Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Liczba	Funkcja
1	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
2	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
3	Regulacja głośności.

Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników, wybierając opcje → **Wyślij przez** → opcję.

WWW

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, ktore umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztow z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Konfiguracja profilu transmisji danych

Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw aktywować profil połączeń. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Zmień ustawienia sieci. ► „Konfiguracja profilu MMS” (str. 43)
4. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → ··· → **Ustawienia internetowe** → **Profil trans. danych**.
5. Wybierz profil połączenia → opcję **Ustaw**.

Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić wybraną stronę domową.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję **Idź**.

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

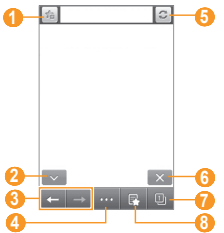

Liczba	Funkcja
1	Utworzenie zakładki do bieżącej strony internetowej.
2[1]	Zmiana trybu wyświetlania.
3	Przejście do tyłu lub do przodu w historii stron internetowych.
4	Dostęp do listy opcji przeglądarki internetowej.
5	Odświeżanie bieżącej strony internetowej.
6[1]	Zakończenie połączenia internetowego.
7	Otwarcie strony internetowej w nowym oknie lub przełączanie między otwartymi oknami.
8	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron, kanałów RSS i historii ostatnio przeglądanych stron.

1. Te ikony są wyświetlane po dotknięciu ekranu.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dwukrotnie dotknij ekranu.
- Aby przetłumaczyć słowo, dotknij słowa, które chcesz przetłumaczyć, i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Tłumacz**.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Aby ułatwić sobie dostęp do często odwiedzanych stron internetowych, można dodać do nich zakładki. Podczas przeglądania stron internetowych wybierz opcję , aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej.

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → .
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Używanie czytnika RSS

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak pobierać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron internetowych przy użyciu czytnika RSS.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź nazwę i adres internetowy kanału RSS i wybierz opcję **Zapisz**.

Aktualizowanie i odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → → **Czytnik RSS**.

2 Wybierz opcję **Uaktualnij** → kanał → opcję **Uaktualnij** → opcję **Tak**.

3 Wybierz uaktualniony kanał.

Zmiana ustawień przeglądarki

1 W trybie menu wybierz opcje **Internet** → ··· → **Ustawienia internetowe**.

2 Konfigurację przeglądarki internetowej można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Strona domowa	Wprowadzanie adresu internetowego witryny, która ma być używana jako strona domowa.
Tryb wyświetlania	Wybór wyświetlania w trybie zwykłym lub pełnoekranowym.
Automatyczne zapisywanie hasła	Ustawianie automatycznego zapisywania hasła.
Profil trans. danych	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń internetowych.
Odbiór cookie	Ustawienie, czy w urządzeniu mają być zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron internetowych.
Aktualizacja RSS	Skonfigurowanie przeglądarki do automatycznej aktualizacji subskrybowanych kanałów RSS w regularnych odstępach czasu. Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiększa ilość pobieranych danych i może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.

Opcje	Funkcja
Certyfikat serwera	Wyświetlanie informacji o certyfikatach.
Preferencje	Zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki internetowej. Można również wybrać lokalizację w pamięci używaną do zapisywania pobranych plików.
Przeglądarka - Informacje	Wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki internetowej i prawach autorskich.
Autom. usuwanie danych	Ustawienie umożliwiające automatyczne usuwanie loginów i haseł lub usuwanie danych zapisanych podczas przeglądania stron internetowych, takich jak historia, dane w pamięci podręcznej, pliki cookie, loginy i hasła.

Opcje	Funkcja
Wyczyść cache	Czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowy obszar w pamięci, gdzie zapisywane są informacje o ostatnio odwiedzanych stronach internetowych.
Usuń pliki cookie	Usuwanie plików cookie zapisanych w urządzeniu.
Usuń zapisane hasła i loginy	Usuwanie wszystkich zapisanych loginów i haseł.
Usuń bazę danych	Usuwanie całej zapisanej bazy danych internetowych.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu przydatnych aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, widgety i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

1. W trybie menu wybierz opcję **Samsung Apps**.
2. Wyszukaj i pobierz aplikacje oraz widgety zgodnie z potrzebami.

- Do korzystania z serwisu Samsung Apps jest wymagane, aby używane urządzenie było połączone z Internetem za pomocą połączenia sieci komórkowej lub sieci WLAN.
- Za dostęp do Internetu i pobieranie multimediów mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Jeśli pasek narzędzi widgetów jest pełny, pobrane widgety nie zostaną do niego automatycznie dodane. Należy usunąć niektóre widgety z paska narzędzi, a następnie ręcznie dodać nowe.
- Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.samsungapps.com. Można też zapoznać się z broszurą dotyczącą serwisu Samsung Apps.
- Dostępność tej usługi zależy od regionu i operatora.

Portale społecznościowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak utrzymywać kontakt z innymi osobami przy użyciu portalu społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter.

1. W trybie menu wybierz opcję **Facebook** lub **Twitter**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.
3. Podziel się zdjęciami, filmami lub wiadomościami z rodziną i przyjaciółmi.

YouTube

YouTube to bezpłatny serwis oferujący transmisję strumieniową wideo przez Internet. Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak oglądać filmy wideo w serwisie YouTube.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **YouTube**.
2. Wybierz film z listy dostępnych filmów wideo.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać przycisków ekranowych. ► str. 59

Nawigacja GPS

Poznaj sposób, w jaki przenośny nawigator Samsung umożliwia wyszukiwanie tras oraz informacji o bieżącej lokalizacji użytkownika i długości trasy.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Aby korzystać z przenośnego nawigatora Samsung:

1. Włóż kartę pamięci do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcję **Nawigacja GPS**.

   Szczegółowe informacje można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi przenośnego nawigatora Samsung.

   Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.66.com/samsung/.

- Jeżeli pakiet urządzenia nie zawiera funkcji nawigacji, można użyć bezpłatnej miesięcznej wersji próbnej przenośnego nawigatora Samsung.
- Jeżeli pakiet urządzenia nie zawiera funkcji nawigacji, skrócona instrukcja obsługi przenośnego nawigatora Samsung nie jest dostarczana z urządzeniem.

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Bluetooth**.

2 Wybierz kropkę w prawej górnej części ekranu, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

3 Aby umożliwić innym urządzeniom odnajdywanie używanego urządzenia, wybierz opcje [•••] → **Ustawienia** → **Widzialność mojego telefonu** → **Zawsze włączone** → **Zapisz**.

W przypadku wybrania opcji **Niestand.** wprowadź czas, przez jaki urządzenie będzie widoczne, i wybierz opcję **Gotowe**.

Po włączeniu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth wybierz opcję [•••] i użyj następujących opcji:

- Aby zmienić nazwę używanego urządzenia, wybierz opcje **Ustawienia** → **Nazwa mojego telefonu**.
- Aby określić ograniczenia dotyczące przeglądania plików przez inne osoby, wybierz opcje **Ustawienia** → **Tryb bezpieczny**.
- Aby sprawdzić dostępne w urządzeniu usługi Bluetooth oraz informacje na ich temat, wybierz opcję **Usługi Bluetooth**.

› Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i powiązywanie z nimi

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Bluetooth** → **Szukaj**.

2 Wybierz urządzenie.

3 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth urządzenia lub drugiego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Można też wybrać opcję **Tak**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

Wybierz powiązane urządzenie i użyj następujących opcji:

- Aby przeglądać pliki powiązanego urządzenia, wybierz opcję **Przeglądaj pliki**.
- Aby przeglądać listę usług powiązanego urządzenia, wybierz opcję **Lista usług**.
- Aby zmienić nazwę powiązanego urządzenia, wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- Aby umożliwić powiązanemu urządzeniu dostęp i przeglądanie plików, wybierz opcję **Autoryzuj urządzenie**.
- Aby przesłać pliki do powiązanego urządzenia, wybierz opcję **Wyślij element**.
- Aby zakończyć połączenie i usunąć powiązane urządzenie, wybierz opcję **Usuń**.

› Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki** wybierz plik lub element, na przykład kontakt, zdarzenie kalendarza, notatkę, zadanie lub plik multimedialny.

2 Wybierz opcję •••, a następnie opcję wysyłania przez Bluetooth.

3 Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

› Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).

2 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić zamiar odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych. Na przykład plik muzyczny lub dźwiękowy zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt — w spisie kontaktów.

› Drukowanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Wybierz plik lub element, taki jak wiadomość, zdarzenie z kalendarza, zadania lub obraz, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.

2 Wybierz opcje [•••] → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**, lub wybierz opcje [•••] → **Drukuj przez Bluetooth**.

3 Wyszukaj drukarkę obsługującą interfejs Bluetooth i powiąż z nią urządzenie.

4 Po połączeniu się z drukarką zmień opcje wydruku i wydrukuj dane.

› Korzystanie z funkcji Dostęp do SIM

W trybie dostępu do SIM połączenia można nawiązywać i odbierać wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu zainstalowanej w urządzeniu karty SIM lub USIM. Aby uaktywnić funkcję Dostęp do SIM:

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Bluetooth**.

2 Wybierz opcje [•••] → **Ustawienia** → **Dostęp do SIM**.

Aby użyć funkcji Dostęp do SIM, należy nawiązać połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth należy uwierzytelnić.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączanie funkcji WLAN

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**. Można także otworzyć panel skrótów i wybrać opcję **Wi-Fi**.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**.

   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2. Zaznacz pole wyboru obok sieci.
3. Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz opcję **Gotowe** (w razie potrzeby).

Zmiana opcji profilu połączenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz znalezione punkty dostępu (AP) sieci WLAN.

   Zostanie wyświetlony bieżący profil połączenia z siecią.
3. Zmień opcje profilu połączenia z wybraną siecią WLAN:

Opcje	Funkcja
Nazwa	Wyświetlanie nazwy profilu.
Typ zabezpieczeń	Wyświetlanie typu zabezpieczeń punktu dostępu (AP) do sieci WLAN.
Adres IP	Wyświetlanie adresu IP punktu dostępu (AP) do sieci WLAN.
Typ adresu IP	Zmiana adresów IP i DNS.
Adres i port serwera proxy	Wprowadzanie adresu i numeru portu serwera proxy.

Opcje	Funkcja
Adres MAC punktu dostępowego	Wyświetlanie adresu MAC punktu dostępu (AP) do sieci WLAN.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Wstecz**.

Aby usunąć wszystkie dane profilu połączenia, wybierz opcję **Zapomnij**.

› Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję **WPS PBC** lub **WPS PIN** w zależności od typu punktu dostępu.

3 W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na urządzeniu na punkcie dostępu.

Można również (w czasie 2 minut) wprowadzić kod PIN do urządzenia punktu dostępu i wybrać opcję **Start**.

Router Wi-Fi

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące funkcji punktu dostępowego telefonu, która konfiguruje urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu zapewniający możliwość podłączania do Internetu innych urządzeń sieciowych.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi** w górnej części ekranu, aby uaktywnić funkcję routera Wi-Fi urządzenia.

3 Wybierz opcję **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia funkcji routera Wi-Fi urządzenia:

Opcje	Funkcja
Nazwa	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.

Opcje	Funkcja
Hasło	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.
Udost. poł. internetowego	Włączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu używania urządzenia jako modemu bezprzewodowego wykorzystywanego przez inne urządzenie. Wyłączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu oszczędzania energii baterii i umożliwienia wyłącznie bezpośrednich połączeń z innymi urządzeniami.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Wstecz**.

5 Jeśli używasz innego urządzenia, znajdź nazwę urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią, wprowadzając odpowiednie hasło w polu WPA.

Informacja o pozycji

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z funkcji GPS i zmieniać jej ustawienia.

- Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:
  - między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;
  - przy złych warunkach pogodowych;
  - w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

Aktywacja usług określania położenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja**.
2. Wybierz opcje **Włącz GPS** → **OK**.
3. Wybierz opcję **Profile trans. danych**, a następnie wybierz profil połączenia w celu umożliwienia używania połączeń z sieciami telefonii komórkowej do usług informowania o pozycji.

Udoskonalenie funkcji GPS

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udoskonalić funkcję GPS, pobierając pliki danych GPS. Można w ten sposób poprawić szybkość i dokładność funkcji określania pozycji przez urządzenie.

Za pobieranie plików danych GPS mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja**.
2. Wybierz opcję **Włącz wspomaganie GPS**.
3. Przeczytaj komunikat i wybierz opcję **Akceptuj**.

Określanie położenia przy użyciu sieci bezprzewodowych

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustalać położenie przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja**.
2. Wybierz opcje **Użyj stacji bazowych** → **Tak**.

Wyszukiwanie lokalizacji

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak określać długość i szerokość geograficzną oraz wysokość bieżącej lokalizacji z zastosowaniem systemu GPS.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Lokalizacja** → **Moje położenie**.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia, korzystanie z programu Samsung Kies oraz używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego wykorzystywanego przez komputer.

Aby wyszukać i usunąć problemy w celu uniknięcia występowania błędów w przyszłości:
W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **USB** → **Debugowanie USB**.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsungmobile.com).

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **USB** → **Samsung Kies** → **Ustaw**.
2. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
4. Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **USB** → **Pliki DRM** → **Ustaw**.
2. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
5. Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).
6. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
7. Rozpocznij synchronizację.

Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

1. Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **USB** → **Pamięć masowa** → **Ustaw**.
3. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
5. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.

6 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

› Używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego

Urządzenia można używać w trybie modemu. Zapewnia to możliwość uzyskania dostępu do Internetu z komputera za pośrednictwem usług telefonii komórkowej.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **USB** → **Modem Dial-up** → **Ustaw**.

2 Za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

3 Utwórz połączenie z modemem za pomocą komputera.

Metoda tworzenia połączenia z modemem może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

4 Wybierz utworzone połączenie z modemem i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dostarczone przez dostawcę usługi.

Narzędzia

Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → .
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Wybierz opcje [•••] → **Ustaw. autom. włączania**, aby włączyć funkcję automatycznego włączania. Funkcja automatycznego włączania umożliwia włączenie wyłączonego urządzenia i uruchomienie alarmu o ustawionej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Dotknij opcji **Stop** i przytrzymaj ją, aby wyłączyć alarm.
- Dotknij opcji **Drzemka** i przytrzymaj ją, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

› Usuwanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → .
2. Wybierz opcje [•••] → **Usuń**.
3. Wybierz alarm, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → .
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź kilka liter nazwy miasta.

   Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję **Widok mapy**. Wybierz opcję lub , aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
4. Wybierz odpowiednią nazwę miasta.
5. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2–4.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → .
2. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Wybierz opcję **Kasuj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

Używanie czasomierza odliczającego wstecz

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → .
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.

   Czasomierz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł korzystać z innych funkcji. Naciśnięcie klawisza menu umożliwia uruchomienie innej aplikacji.
4. Po zakończeniu odliczania przez czasomierz dotknij klawisza **Stop** i przytrzymaj go, aby zatrzymać alert.

Kalkulator

Dowiedz się, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalkulator**.

2 Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

3 Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Moje konta

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać kontami sieciowymi w celu używania funkcji synchronizacji danych online czy usług społecznościowych. Można utworzyć nowe konto i zmienić odstęp czasu synchronizacji automatycznej.

› Tworzenie konta sieciowego

1 W trybie menu wybierz opcję **Moje konta**.

2 Wybierz opcje **Dodaj konto** → typ konta.

Konto Samsung to konto umożliwiające dostęp do usług firmy Samsung, takich jak Samsung Apps czy Samsung Dive. Konto Samsung można z łatwością zarejestrować i logować się do niego na stronie Moje konta.

3 Wprowadź informacje o koncie i wybierz opcję **Dalej**.

4 Wprowadź szczegóły konta.
► „Konfigurowanie konta e-mail” (str. 48)

5 Po zakończeniu wybierz opcję **Ustaw**.

Jeżeli utworzono kilka kont, można zmienić ich kolejność na liście. Wybierz opcję **Prioryt. kont**.

› Usuwanie i edycja kont

1 W trybie menu wybierz opcję **Moje konta**.

2 Wybierz konto, które chcesz usunąć lub edytować.

Aby edytować konto, wybierz konto, zmień szczegółowe informacje i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby usunąć konto, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.

Zmiana harmonogramu automatycznej synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Moje konta**.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz odstęp czasu, według którego urządzenie ma synchronizować dane kont, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz plików innych typów, które zapisano w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Film	mp4, 3gp
Dźwięk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Motywy	smt
Inne	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Wyświetlanie pliku

1. W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie typ pliku.
   Katalogi lub pliki zapisane na karcie pamięci są oznaczone ikoną karty pamięci.

2 Wybierz katalog → plik.

- W katalogu **Obrazy** można przeglądać wykonane zdjęcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
- W katalogu **Filmy** można przeglądać nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
- W katalogu **Dźwięki** można odtwarzać wszystkie dzwonki, pliki muzyczne i dźwiękowe, w tym notatki głosowe i nagrania z radia FM.
- W katalogu **Motywy** można wyświetlać pobrane motywy i motywy otrzymane z innych źródeł.
- W katalogu **Inne** można przeglądać dokumenty i pliki danych, w tym również pliki nieobsługiwane.

W katalogu wybierz opcję [•••], aby użyć następujących ustawień:

- Aby wyszukiwać pliki zapisane w urządzeniu, wybierz opcję **Szukaj**.
- Aby skopiować lub przenieść pliki do innego katalogu, wybierz opcję **Kopiuj** lub **Przenieś**.
- Aby usunąć pliki, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz opcję **Zmień nazwę**.
- Aby wyświetlać pliki jako miniatury, wybierz opcję **Widok miniatur**.
- Aby posortować pliki zgodnie z potrzebami, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby wysłać plik za pomocą interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **Wyślij przez Bluetooth**.
- Aby ustawić widoczność plików przez interfejs Bluetooth, wybierz opcję **Widoczność dla Bluetooth**.
- Aby zabezpieczyć pliki przed przypadkowym usunięciem, wybierz opcję **Zabezpieczenie**.
- Aby przywrócić kopię zapasową wiadomości do odpowiedniego katalogu wiadomości, wybierz opcję **Przywróć domyślne**.

Drukowanie obrazu

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak drukować obrazy *.jpg za pomocą połączenia USB lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Drukowanie obrazu za pomocą połączenia USB

1. Za pomocą kabla do przesyłania danych podłącz urządzenie do drukarki z interfejsem PictBridge.
2. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy**, a następnie wskaż obraz.
3. Wybierz opcje [•••] → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Drukowanie obrazu za pomocą funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy**, a następnie wskaż obraz.
2. Wybierz opcje [•••] → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i powiąż telefon z drukarką. ► str. 86
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Ustawianie obrazu jako tapety

Na ekranie trybu oczekiwania jako tło można wyświetlać zdjęcia i obrazy.

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy**, a następnie wskaż obraz.
2. Wybierz opcje [•••] → **Ustaw jako** → **Tapeta** → **Ustaw**.

Ustawianie nagrania dźwiękowego jako dzwonka

Pliki muzyczne i nagrania dźwiękowe z katalogu dźwięków można ustawić jako dzwonki połączeń przychodzących, wiadomości i dźwięki alarmu.

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki**, a następnie wskaż plik muzyczny.
2. Podczas odtwarzania wybierz opcje [•••] → **Ustaw jako**, a następnie wskaż opcję.

Edycja obrazu

Zdjęcia można edytować i dodawać do nich zabawne efekty.

Edycja obrazu

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy**, a następnie wskaż obraz.
2. Wybierz opcje → **Edytuj**.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

Ta funkcja jest widoczna tylko w orientacji poziomej.

4. Wybierz opcję **Zaawanso...**, a następnie opcję regulacji obrazu (jasność i kontrast lub kolor).

   Aby automatycznie wyregulować obraz, wybierz opcję **Automa...**
5. Wyreguluj parametry obrazu zgodnie z wymaganiami, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.
6. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
7. W razie potrzeby wybierz lokalizację pamięci.
8. Wprowadź nazwę nowego pliku obrazu i wybierz opcję **Gotowe**.

Stosowanie efektów do obrazów

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
2. Wybierz opcję **Efekty**, a następnie wskaż efekt (filtr, styl, zakrzywienie lub rozmycie częściowe).
3. Wybierz ustawienia efektu do zastosowania, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.

   Aby do określonego obszaru zdjęcia zastosować efekt rozmycia, wybierz opcję **Rozmazanie częściowe**, przesuń prostokąt lub zmień jego rozmiar, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.
4. Zapisz edytowany obraz przy użyciu nowej nazwy pliku.

Przekształcanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
2. Wybierz opcję **Przekształć**, a następnie wskaż opcję przekształcania.
3. Przekształć obraz zgodnie z potrzebami.
   - Aby zmienić rozmiar obrazu, przesuń pasek przewijania do odpowiedniego rozmiaru i wybierz opcję **Zapisz**.
   - Aby obrócić obraz, wybierz orientację, a następnie opcję **Zastosuj**.
   - Aby skadrować obraz, przenieś prostokąt lub zmień jego rozmiar na obszarze, który chcesz wyciąć, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.
4. Zapisz edytowany obraz przy użyciu nowej nazwy pliku.

Wstawianie efektu wizualnego

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji.
2. Wybierz opcję **Wstaw**, a następnie wskaż typ efektu wizualnego (tekst lub obrazek).
3. Wpisz tekst i wybierz opcję **Gotowe** lub wybierz efekt wizualny.
4. Przesuń funkcję wizualną lub tekst albo zmień ich rozmiary, a następnie wybierz opcję **Zastosuj**.
5. Zapisz edytowany obraz przy użyciu nowej nazwy pliku.

Wyszukiwanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać dane zapisane w urządzeniu.

1. W trybie menu wybierz opcję **Szukaj**.
2. Wprowadź słowo kluczowe i wybierz opcję **Szukaj**.
   Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, wybierz opcje ••• → **Zmień kategorie** i wskaż typ danych.
3. Wybierz dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień i opcję.
3. Zmień ustawienie i wybierz opcję **Ustaw**.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Komunikacja

- **Bluetooth**: włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na odległość. ► str. 84
- **Wi-Fi**: włączenie funkcji sieci WLAN w celu łączenia się z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi. ► str. 88
- **Router Wi-Fi**: włączenie funkcji punktu dostępu w celu używania urządzenia jako punktu dostępu (AP). ► str. 89
- **Synchronizuj**: dodanie profilów synchronizacji i synchronizowanie danych z serwerem internetowym.
- **Lokalizacja**: konfigurowanie ustawień związanych z połączeniami GPS. ► str. 91
  - **Włącz GPS**: tę funkcję należy aktywować, aby umożliwić określanie swojej pozycji za pomocą systemu GPS.
  - **Włącz wspomaganie GPS**. ustawienie umożliwiające poprawę odbioru sygnału GPS.
  - **Użyj stacji bazowych**: określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
  - **Moje położenie**: wyświetlenie bieżącego położenia użytkownika przy użyciu szerokości geograficznej, długości geograficznej i wysokości nad poziomem morza.
  - **Profil trans. danych**: wybór profilu połączenia używanego w przypadku systemu GPS.

- **Sieć**: Aby skonfigurować sposób wybierania lub podłączania się do sieci za pomocą urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.
  - **Wybór sieci**: konfiguracja automatycznego lub ręcznego wybierania sieci.
  - **Tryb pracy sieci**: wybieranie pasma sieci.
  - **Profile trans. danych**. konfiguracja profilów połączeń używanych do obsługi funkcji sieciowych.
  - **Certyfikaty**: wyświetlanie certyfikatów wymaganych do uzyskania dostępu do usług sieciowych.
- **Roaming danych**: określenie używania usług transmisji danych przy połączeniach w roamingu.
- **Użyj danych pakietowych**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Licznik danych**: wyświetlenie ilości wysłanych lub odebranych danych.
- **USB**: konfiguracja trybu USB, który jest aktywowany po podłączeniu urządzenia do komputera. ► str. 94

Profile telefonu

W telefonie można wybrać profil dźwiękowy, jaki ma być używany, oraz dostosować do własnych upodobań opcje dźwięków skonfigurowane w profilach.

Aby skonfigurować profil, wybierz profil i zmień opisane niżej opcje dźwięku.

- **Połączenie**:
  - **Rodzaj alarmu**: wybór sposobu informowania przez urządzenie o połączeniach przychodzących.
  - **Dzwonek**: wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie ma informować o połączeniach przychodzących, na przykład odtwarzając melodię.
  - Poziom głośności dźwięku dzwonka można zmienić przy użyciu suwaka znajdującego się w dolnej części ekranu.
- **Wiadomości**:
  - **Sygnalizacja wiadomości**: wybór sposobu informowania przez urządzenie o odebranych wiadomościach.

- **Dźwięk wiadomości**: wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie ma informować o odebranych wiadomościach, na przykład odtwarzając melodię.
- **Sygnalizacja e-mail**: wybór sposobu informowania przez urządzenie o odebranych wiadomościach e-mail.
- **Dźwięk e-mail**: wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie ma informować o odebranych wiadomościach e-mail, na przykład odtwarzając melodię.
- Poziom głośności dźwięku dzwonka wiadomości można zmienić przy użyciu suwaka znajdującego się w dolnej części ekranu.

- **System**: zmiana poziomu głośności dźwięków systemowych.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Tapeta**: wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
- **Motyw**: wybór motywu używanego na ekranach menu.
- **Rodzaj czcionki**: wybór stylu czcionki.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Podświetlenie**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.

Ogólne

Aby skonfigurować ogólne ustawienia urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmienić je.

- **Język wyświetlania**: wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
- **Język klawiatury**: wybór języków wprowadzania tekstu używanych z klawiaturą.
- **Gesty**: Aby skonfigurować ogólne ustawienia rozpoznawania ruchów przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.
  - **Podwójne dotknięcie (Skróty klawiszowe)**: wybór aplikacji, która będzie uruchamiana po podwójnym szybkim dotknięciu urządzenia w trybie oczekiwania.

- **Orientacja**: aktywacja aplikacji przez obrócenie lub pochylenie urządzenia.

  Zmień orientację: określanie, czy po obróceniu urządzenia ma być również automatycznie obracany interfejs.

  Przesuwaj elementy w kierunku przechylania: określenie, czy po przechyleniu urządzenia elementy mają być przesuwane w określonym kierunku.
- **Obrócenie (tryb etykiety)**: uruchamianie funkcji wstrzymania trybu etykiety, który umożliwia wyciszenie wszelkich dźwięków wydawanych przez urządzenie przez odwrócenie go przednią częścią w dół.

- **Licencja**: zmiana ustawień związanych z kluczami licencyjnymi, na przykład namierzania, ostrzeżenia o wygaśnięciu lub pobierania w sieciach zagranicznych.
- **Powiadomienia**: określenie odbierania powiadomień dotyczących zdarzeń w urządzeniu, takich jak odbiór nowej wiadomości. Można także wyświetlać treść otrzymanej wiadomości.

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je:

Po wyjęciu baterii godzina i data są resetowane.

- **Strefa czasowa**: wybór strefy czasowej.
- **Data i godzina**: ręczne ustawianie bieżącej daty i godziny.
- **Format godziny**: wybór formatu godziny.
- **Format daty**: wybór formatu daty.
- **Auto-aktualizacja czasu**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.

Menu i widgety

Można zmienić ustawienia dotyczące korzystania z menu i widgetów.

- **Adaptacyjny układ menu**: automatyczne sortowanie aplikacji zgodnie z częstością ich używania (najczęściej używane aplikacje są widoczne jako pierwsze).

- **Widget**:
  - **Profil trans. danych**: wybór profilu połączenia używanego w przypadku widgetów.
  - **Pobrane widgety**: wyświetlenie pobranych widgetów.
  - **Zastrzeżenie**: wyświetlanie zastrzeżenia dotyczącego widgetu.

Aplikacje

Aby skonfigurować aplikacje w urządzeniu, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je:

› Połączenie

Zmiana ustawień funkcji połączeń.

- **Wszystkie połączenia**:
  - **Pokaż mój numer**: pokazywanie własnego numeru telefonu komórkowego odbiorcom.
  - **Autom. odrzucanie**: określanie listy dzwoniących, których połączenia będą automatycznie odrzucane.
  - **Wybieranie prefiksu**: aktywacja wybierania z prefiksem i ustawianie numerów prefiksów.
  - **Odrzuć połączenie z wiadomością**: po odrzuceniu połączenia do dzwoniącego zostanie wysłana utworzona wcześniej wiadomość.
  - **Tryb odbierania**: określanie sposobu odbierania połączeń: przez naciśnięcie klawisza [⌐] lub innego dowolnego klawisza; albo ustawienie urządzenia, aby odbierało połączenia automatycznie po określonym czasie (funkcja dostępna wyłącznie przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
  - **Sygnały stanu połączenia**: włączenie lub wyłączenie tonu połączenia, sygnału minutowego i rozłączenia.
  - **Powiadom. podczas poł.**: włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia podczas połączenia.
- **Połączenie głosowe**:
  - **Przekazywanie poł.**: przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer.
  - **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.

- **Poł. oczekujące**: aktywacja obsługi połączeń oczekujących w trakcie innego połączenia.
- **Auto-powtarzanie**: określanie, czy urządzenie ma automatycznie ponownie wybrać numer w razie braku połączenia.

• **Połączenie wideo**:
- **Obraz standardowy**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Opcje po błędzie połączenia**: określenie, czy urządzenie ma próbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
- **Tapeta**: wybór obrazu, jaki ma być wyświetlany na ekranie głównym.
- **Rozmiar obrazu głównego**: określenie rozmiaru obrazu głównego.
- **Przekazywanie poł.**: przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer.
- **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń z określonych numerów.
- **Auto-powtarzanie**: określanie, czy urządzenie ma automatycznie ponownie wybrać numer w razie braku połączenia.

• **Fałszywe połączenie**: zmiana ustawień dotyczących fałszywych połączeń. ► str. 37

› Wiadomości

Można zmienić ustawienia dotyczące funkcji przesyłania wiadomości.

• **Ustawienia wspólne**:
- **Zachowaj kopię**: określenie, czy urządzenie ma zapisywać kopię wiadomości.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie katalogu z wiadomościami.
- **Automatyczne usuwanie**: określenie, czy urządzenie ma automatycznie usuwać wiadomości.
- **Lista blokowanych**: blokowanie wiadomości z określonych adresów i wiadomości zawierających określone tematy.
- **Sygnał alarmu**: określenie, jak często urządzenie informuje o odebraniu nowych wiadomości.

- **SMS**:
  - **Obsługa znaków**: wybór typu kodowania znaków. Użycie kodowania Unicode powoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości mniej więcej o połowę.
  - **Droga odpowiedzi**: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.
  - **Raport doręczenia**: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
  - **Centrum SMS**: wprowadzanie numeru centrum wiadomości SMS.
  - **Zapisz w**: wybór miejsca zapisywania nowych wiadomości SMS.
- **MMS**:
  - **Ustawienia wysyłania**:

    Priorytet: ustawienie poziomu priorytetu wiadomości.

    Termin ważności: ustawienie, jak długo wiadomości są przechowywane na serwerze wiadomości multimedialnych.

    Opóźnienie dostarczenia: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

    Raport doręczenia: przesyłanie z wiadomością żądania raportu doręczenia informującego o dostarczeniu wiadomości.

    Żądaj raportu przeczytania: przesyłanie z wiadomością żądania raportu odczytania informującego o odczytaniu wiadomości.

    Dodaj wizytówkę: określenie, czy do wiadomości wychodzących urządzenie ma dodawać wizytówkę.
  - **Ustawienia odbierania**:

    Typ pobierania: określenie sposobu pobierania nowych wiadomości MMS.

    Wyślij raport doręczenia: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

    Wyślij raport odczytu: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o przeczytaniu wiadomości.

    Akceptuj anonimowe: określanie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości od nieznanych nadawców.

    Zezwalaj na reklamy: określenie, czy wiadomości reklamowe mają być odbierane czy nie.

- **Profil trans. danych**: wybór profilu połączenia używanego do wysyłania lub odbierania wiadomości.
- **Limit rozmiaru**: wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od regionu.
- **Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu**: określenie, czy urządzenie ma zmieniać rozmiar obrazu w wiadomościach MMS.
- **Tryb tworzenia**: wybór trybu tworzenia wiadomości MMS. Można wybrać tworzenie wiadomości o określonych typach zawartości i o dowolnym rozmiarach lub otrzymywać ostrzeżenia o zawartości lub rozmiarze.
- **Domyślny styl**: wybór domyślnych właściwości wiadomości, takich jak styl czcionki, rozmiar, kolor i kolor tła.

• **WAP Push**:
- **Ustawienia odbierania**: określanie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości przesyłane z serwerów internetowych.
- **Łączenie z adresem**: określenie, czy przy otwieraniu wiadomości sieciowej urządzenie ma się łączyć z witryną połączonej usługi.

• **Wiad. sieciowe**:
- **Aktywacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji rozsyłania wiadomości sieciowych.
- **Odbierane kanały**: określenie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości ze wszystkich kanałów czy wyłącznie z wybranych.
- **Moje kanały**: wybór ulubionych kanałów.
- **Język**: wybór języków rozsyłania wiadomości.

• **Poczta głosowa**: wprowadzenie nazwy i numeru centrum poczty głosowej.

• **Wiad. alarmowa**: ustawianie wiadomości alarmowych nadawanych w sytuacji zagrożenia. ► str. 47

› E-mail

• **Konta e-mail**: przeglądanie, konfigurowanie i usuwanie kont e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**:
  - **Konto domyślne**: wybór domyślnego konta e-mail. Ta opcja jest widoczna, tylko jeśli jest dostępnych kilka kont.
  - **Exchange ActiveSync**: zmiana opcji wysyłania dotyczących kont serwera Exchange ActiveSync.

    Priorytet: ustawienie poziomu priorytetu wiadomości.

    Zawsze wysyłaj kopię DW do mnie: określenie, czy urządzenie ma uwzględniać adres e-mail użytkownika podczas wysyłania wszystkich wiadomości wychodzących.

    Dodaj podpis: określenie, czy urządzenie ma dodawać podpis do wiadomości wychodzących.

    Podpis: wprowadzenie własnego podpisu.
  - **Konta internetowe**: zmiana opcji wysyłania dotyczących kont internetowych.

    Od: wprowadzanie swojego adresu e-mail jako adresu nadawcy.

    Priorytet: ustawienie poziomu priorytetu wiadomości.

    Zachowaj kopię: określenie, czy urządzenie ma zapisywać kopię wysłanych wiadomości na serwerze.

    Odp. z oryg. wiadomością: określenie, czy podczas odpowiadania na wiadomość urządzenie ma dołączać oryginalną wiadomość.

    Przesyłaj dalej z plikami: określenie, czy podczas przesyłania wiadomości dalej mają być do niej dołączane pliki.

    Raport przeczytania: przesyłanie z wiadomością żądania potwierdzenia odczytania informującego o odczytaniu wiadomości.

    Raport doręczenia: przesyłanie z wiadomością żądania raportu doręczenia informującego o dostarczeniu wiadomości.

    Dodaj wizytówkę: określenie, czy do wiadomości wychodzących urządzenie ma dodawać wizytówkę.

    Zawsze wysyłaj kopię DW do mnie: określenie, czy urządzenie ma uwzględniać adres e-mail użytkownika podczas wysyłania wszystkich wiadomości wychodzących.

    Dodaj podpis: określenie, czy urządzenie ma dodawać podpis do wiadomości wychodzących.

    Podpis: wprowadzenie własnego podpisu.

- **Ustawienia odbierania**:
  - **Exchange ActiveSync**: zmiana opcji odbierania dotyczących kont serwera Exchange ActiveSync.

    Limit rozmiaru e-mail: wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.

    Powiadomienie: włączanie funkcji powiadamiania o nowych wiadomościach.

    Załaduj zdalne obrazy: włączenie ładowania obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.

    Domyślny format pobierania: wybór formatu wiadomości e-mail.
  - **Konta internetowe**: zmiana opcji odbierania dotyczących innych kont internetowych.

    Limit rozmiaru e-mail: wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.

    Wyślij raport odczytu: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o przeczytaniu wiadomości.

    Załaduj zdalne obrazy: włączenie ładowania obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.
- **Opcje usuwania**: określenie, czy wiadomości mają być usuwane z urządzenia czy z urządzenia i serwera.
- **Zablokuj e-mail**: blokowanie wiadomości e-mail z określonych adresów i z określonymi tematami.
- **Profil trans. danych**: wybór profilu połączenia używanego do wysyłania lub odbierania wiadomości.

› Kontakty

- **Ustawienia pamięci**:
  - **Pokazuj kontakty z**: wybór lokalizacji pamięci dotyczącej wyświetlania kontaktów.
  - **Zapisuj nowe kontakty w**: wybór lokalizacji pamięci dotyczącej zapisywania nowych kontaktów.
- **Kolejność wyświetlania nazw**: określanie sposobu wyświetlania nazw kontaktów.
- **Własne numery**: przechowywanie własnych numerów i zarządzanie nimi.
- **Numery usług**: skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać niezbędne informacje.

Kalendarz

Można zmienić ustawienia kalendarza.

- **Kalendarze**: wybór domyślnego kalendarza.
- **Synchr. kalendarza**: synchronizacja kalendarza sieciowego z kalendarzem urządzenia.
- **Tryb widoku**: ustawianie domyślnego widoku kalendarza (miesiąc lub dzień).
- **Pierwszy dzień tygodnia**: określenie, jaki dzień ma być pierwszym dniem tygodnia (niedziela czy poniedziałek).

Internet

Można wybrać profil połączenia używany podczas uzyskiwaniu dostępu do Internetu. ► str. 79

Odtwarzacz multimedialny

Można zmienić ustawienia odtwarzacza MP3 i odtwarzacza wideo.

- **Ustawienia odtwarzacza muzycznego**: ustawianie opcji odtwarzacza muzyki. ► str. 64
- **Ustawienia VOD**: wybór profilu połączenia sieciowego, jakie ma być używane w przypadku treści Video-On-Demand (VOD).

Samsung Apps

- **Powiadomienie o aktualizacji**: wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego pobierać powiadomienia o aktualizacjach aplikacji z serwisu Samsung Apps.
- **Profile sieciowe**: wybór ustawionego fabrycznie przez operatora profilu połączenia sieciowego, jaki ma być wykorzystywany w przypadku usługi Samsung Apps lub aplikacji pobranych z serwisu Samsung Apps. Jeśli profil połączenia nie został zdefiniowany, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe ustawienia.

Ustawienia wysyłania zdjęć

- **Listy blogów**: aktualizacja listy witryn lub blogów.
- **Szczegóły wysyłania**: przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących ostatnio przekazanych plików.

- **Profil trans. danych**: Można wybrać profil połączenia używany podczas wysyłania zdjęć.
- **Zastrzeżenie**: wyświetlanie ogólnego zastrzeżenia.

› Portale społecznościowe

Można wybrać profil połączenia używany podczas uzyskiwaniu dostępu do portali społecznościowych.

› Ustawienia instalacji

Można wybrać domyślną lokalizację w pamięci, w której mają być instalowane nowe aplikacje.

Bezpieczeństwo

Aby zadbać o bezpieczeństwo urządzenia i danych, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Blokada telefonu**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady, która wymaga wprowadzenia hasła urządzenia przed jego użyciem.
- **Blokada prywatności**: określenie prywatności danych różnych typów. W celu uzyskania dostępu do danych prywatnych należy wprowadzić hasło urządzenia.
- **Mobile Tracker**: włączenie lub wyłączenie funkcji Mobile Tracker ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia. ► str. 29
- **Zmień hasło**: zmiana hasła urządzenia.
- **Blokada SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady karty SIM, która wymaga wprowadzenia hasła do karty SIM po zmianie karty SIM lub USIM.
- **Blokada PIN**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
- **Zmień kod PIN**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Tryb FDN**: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2 zabezpieczającego podstawowy kod PIN.

Pamięć

Aby skonfigurować wykorzystanie pamięci urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Szczegóły karty pamięci**: dostęp do szczegółowych informacji dotyczących włożonej karty pamięci. Można również sformatować kartę pamięci lub zmienić jej nazwę.

  Sformatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.
- **Domyślna pamięć**: wybór domyślnej lokalizacji pamięci używanej do zapisywania plików.
- **Stan pamięci**: Można sprawdzić ilości pamięci zajętej i dostępnej odpowiadające plikom różnych typów.
- **Wyczyść pamięć telefonu**: usunięcie wybranych danych z pamięci urządzenia.

Ust.fabryczne

Ustawienia można przywrócić do fabrycznych wartości domyślnych. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia. Przywrócenie ustawień fabrycznych wymaga wprowadzenia hasła urządzenia.

O telefonie

- **Info syst.**: sprawdzenie dostępnego poziomu naładowania pamięci, obciążenia procesora i wolnej pamięci. Można również sprawdzić numer modelu telefonu oraz adresy MAC urządzeń Bluetooth i WLAN.
- **Licencje oprogramowania Open source**: sprawdzanie licencji Open Source do pobranych programów.

Aktualizacja oprogramowania

Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pobierać nowe oprogramowanie na urządzenie. Do korzystania z tego menu jest wymagane konto Samsung.

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.

Aplikacje SIM

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM to menu może być dostępne pod inną nazwą.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Urządzenie wyświetla komunikat „Usługa niedostępna" lub „Błąd sieci"

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie wciąż reaguje na polecenia, jednak program się zawiesił, należy zamknąć program przy użyciu menedżera zadań. Jeśli telefon nie odpowiada na przyciskanie klawiszy, oraz dotykanie ekranu, wyjmij i włóż baterię, a następnie włącz telefon.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.

- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C .

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.

- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,705 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
- dezaktywacja 95
- tworzenie 95
- wyłączanie 95

aparat
- nagrywanie filmów 57
- robienie zdjęć 52
- zmiana ustawień aparatu 56
- zmiana ustawień kamery 59

automatyczne odrzucanie 37

bateria
- instalowanie 9
- ładowanie 11

blokada PIN 28

blokowanie połączeń 39

blokowanie urządzenia 28

Bluetooth
- drukowanie danych 86
- odbieranie danych 86
- Tryb Dostęp do SIM 87
- włączanie 84
- wysyłanie danych 86
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 85

czas na świecie 96

czasomierz 96

czas połączeń 41

Czytnik RSS 78

drukowanie
- danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth 86
- obrazów za pomocą funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth 100
- obrazów za pomocą połączenia USB 100

dyktafon 74

dzwonek
- połączenie 104
- wiadomość 105

dźwięk klawiszy
- głośność 26
- typ 105

edytor obrazów
- przekształcanie 102
- regulacja 101
- stosowanie efektów 101

wstawianie efektu wizualnego 102
ekran dotykowy
blokowanie 22
korzystanie 21
ekran menu
dodawanie 23
dostęp 22
organizowanie 23
e-mail
konfiguracja profili 49
konfigurowanie kont 48
wysyłanie 49
wyświetlanie 50
fałszywe połączenia 37
filmy
nagrywanie 57
odtwarzanie 59
godzina i data, ustawianie 26
gry Java
odtwarzanie 68
pobieranie 68
Informacja o pozycji
aktualizacja plików 91
aktywacja usług określania położenia 91
używanie sieci bezprzewodowych 91
wyszukiwanie lokalizacji 91
Internet
zobacz przeglądarka internetowa
jasność, wyświetlacz 27
język 105
kalendarz
tworzenie zdarzeń 71
wyświetlanie zdarzeń 72
kalkulator 96
karta pamięci
formatowanie 15
wkładanie 13
wyjmowanie 14
karta SIM
blokowanie 28
instalowanie 9
karta USIM
instalowanie 9
klawiatura QWERTY 30
kody dostępu 117
kontakty
konfiguracja ulubionych numerów 70
kopiowanie 71
pobieranie kontaktów 70
tworzenie 69
tworzenie grup 71
tworzenie wizytówki 70
wyszukiwanie 69

menedżer plików 98
menedżer zadań 24
mobile tracker 29
muzyka
  odtwarzanie 61
  rozpoznawanie 64
  wyszukiwanie 64
notatki
  tworzenie 74
  wyświetlanie 74
notatki głosowe
  nagrywanie 74
  odtwarzanie 75
notatki tekstowe 74
odtwarzacz MP3
  dodawanie plików 61
  odtwarzanie muzyki 62
  tworzenie list odtwarzania 63
odtwarzacz wideo 59
poczta głosowa 45
połączenia
  Bluetooth 84
  Informacja o pozycji 90
  komputer 92
  konferencyjne 35
  korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 34
  korzystanie z opcji podczas połączeń wideo 35
  korzystanie z zestawu słuchawkowego 34
  nawiązywanie 33
  nawiązywanie fałszywych 37
  numery międzynarodowe 34
  oczekujące 40
  odbieranie 33
  odrzucanie 34
  przekazywanie 39
  WLAN 87
  wyświetlanie nieodebranych 36
połączenia głosowe
  korzystanie z opcji 34
  nawiązywanie 33
  odbieranie 33
połączenia wideo
  korzystanie z opcji 35
  nawiązywanie 33
  odbieranie 33
połączenia z komputerem
  pamięć masowa 93
  Samsung Kies 92
  Windows Media Player 93
połączenie oczekujące 40
profil cichy 27
profile dźwiękowe 27
przeglądarka internetowa
  dodawanie zakładek 78
  konfiguracja profili 76

przekazywanie połączeń 39
radio FM
nagrywanie 66
słuchanie 65
zapisywanie stacji 66
rozpakowywanie 9
Samsung Apps 81
Samsung Kies 92
spisy połączeń 40
stoper 96
synchronizacja
z programem Windows Media Player 93
z serwerem Exchange 50
tapeta 27
tryb etykiety 106
tryb wybierania ustalonego 38
urządzenie
blokowanie 28
dostosowywanie 26
ekran trybu oczekiwania 18
ikony wskaźników 19
klawisze 18
panel skrótów 20
ustawienia 103
włączanie lub wyłączanie 16
wygląd 17
ustawienia
aplikacja 107
bezpieczeństwo 114
dźwięk 104
godzina i data 106
kasowanie 115
łączność 103
menu i widgety 106
ogólne 105
pamięć 115
profile dźwiękowe 104
ruch 105
sieć 104
tryb Offline 16, 103
wyświetlacz 105
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 45
konfiguracja profili MMS 43
konfiguracja profili transmisji danych 49
konfigurowanie kont e-mail 48
korzystanie z szablonów 45
wysyłanie wiadomości alarmowej 47
wysyłanie wiadomości e-mail 49
wysyłanie wiadomości MMS 44
wysyłanie wiadomości SMS 42
wyświetlanie multimediów 44
wyświetlanie tekstu 44
wyświetlanie wiadomości e-mail 50
zarządzanie 46

wiadomości alarmowe 47
wiadomości multimedialne
konfiguracja profili 43
wysyłanie 44
wyświetlanie 44
wiadomości tekstowe
wysyłanie 42
wyświetlanie 44
widgety
dostęp 25
zarządzanie widgetami łączącymi się z siecią WWW 25
wielozadaniowość 24
Windows Media Player 93
WLAN
przy użyciu punktu dostępu WPS 89
szukanie sieci i łączenie się z nimi 88
włączanie 88
wprowadzanie tekstu 30
wyszukiwarka 102
zadania
tworzenie 73
wyświetlanie 73
zdjęcia
drukowanie 100
fotografowanie panoramy 55
fotografowanie przy użyciu różnych scen 54
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 55
robienie 52
ustawianie tapety 100

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-S5750E

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.06 Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsungmobile.com** lub **www.samsungmobile.pl**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **USB** → **Samsung Kies** → **Ustaw**.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.

www.samsungmobile.pl
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33479A
Polish. 02/2011. Rev. 1.0